


# INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA USO DO CONTROLE DE PAREDE E REMOTO SISTEMA OSRAM DALI ADVANCED

## CONTROLE DE PAREDE

CENA 1	CENA 3	CENA 5	ON
OFF	CENA 2	CENA 4	OFF

## CONTROLE REMOTO

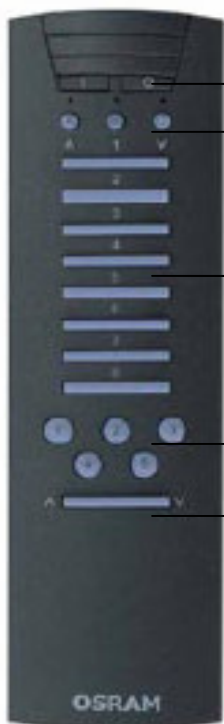

→ Botões LIGA/DESLIGA tudo (pressionar longo)

→ Botões de nível A, B e C (usados em conjunto com os botões de grupo)

A = Grupos de 1 a 8  
B = Grupos de 9 a 16  
C = Grupos de 17 a 24

→ Botões de GRUPOS

Breve toque lado esquerdo (< 1 segundos): liga um grupo específico de luminárias  
Breve toque lado direito (< 1 segundos): desliga um grupo específico de luminárias  
Pressionar longo: dimmeriza o grupo (esquerdo aumenta e direito diminui)

→ Botões de CENAS

Breve toque (< 3 segundos): aciona uma cena específica  
Pressionar longo (> 3 segundos): armazena a situação atual como uma cena.

→ Botão MASTER DIMMER

Dimmeriza todos os grupos de luminárias que estiverem acessas  
(esquerdo aumenta e direito diminui)

### OBSERVAÇÃO:

Botões de nível A, B, C:

Breve toque (< 4 segundos): ativa o nível selecionado temporariamente.

Pressionar longo (> 4 segundos): ativa o nível selecionado e o mantém como padrão

Sempre que pressionamos um dos botões de grupo, o respectivo LED acima dos botões de nível irá acender indicando o nível ativo.