


Manual de operação do sistema DALI ADVANCED

COMO POSSO CONTROLAR OS GRUPOS DE LUMINÁRIAS NO SISTEMA DALI ADVANCED ?

CONTROLE REMOTO (DALI RMC ADVANCED)

Possui vários e poderosos recursos, que de forma extremamente simples, podemos explorar praticamente todas as funcionalidades do sistema DALI ADVANCED.

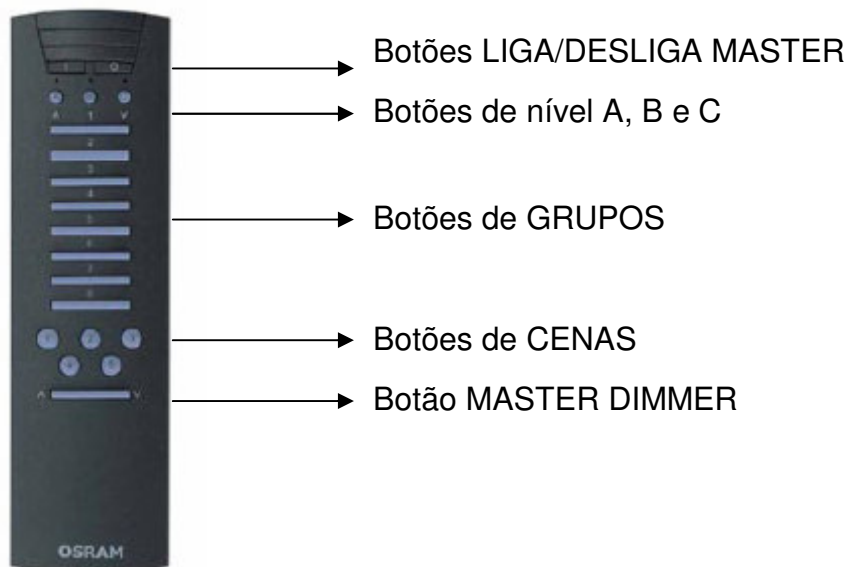

Ligar o grupo de luminárias

Com um leve toque no lado esquerdo do botão de grupo (menor que 3 segundos) ligamos as luminárias do grupo específico com 100% de luz.

Desligar o grupo de luminárias

Com um leve toque do lado direito do botão de grupo (menor que 3 segundos) desligamos aquele grupo específico de luminárias.

Reduzir a quantidade de luz do grupo de luminárias

Segurando pressionado o lado direito do botão de grupo estaremos reduzindo gradativamente a quantidade de luz de forma linear, desde 100% a 1%, isto é o que se chama de dimmerizar (controlar a quantidade de luz).

Aumentar a quantidade de luz do grupo de luminárias

Pressionando o lado esquerdo do botão de grupo estaremos dimmerizando em sentido contrário (de 1% a 100%), e assim aumentando gradativamente a quantidade de luz do grupo de luminárias.

Ligar todos os grupos de luminárias simultaneamente

Pressionando o botão I (LIGA MASTER) no canto superior esquerdo do controle remoto.

Desligar todos os grupos de luminárias simultaneamente

Pressionando o botão O (DESLIGA MASTER) no canto superior direito do controle remoto

Dimmerizar todos os grupos de luminárias simultaneamente

Pressionando o botão MASTER DIM na parte inferior do controle remoto. No lado esquerdo aumentamos a quantidade de luz, e no lado direito reduzimos a quantidade de luz de todos os grupos de luminárias simultaneamente.

OBS: Em cada controle remoto temos 8 botões de grupos, que em conjunto com os botões A, B e C podem acionar até 24 grupos diferentes, embora cada central de controle suporte no máximo 16 grupos, estes botões de grupo adicionais podem ser utilizados para controlar mais de uma central de controle com o mesmo controle remoto.

Também podemos utilizar os botões A, B e C para melhor estruturar os grupos (exemplo: sala A, sala B e sala C).

Ativando o botão A os botões de grupo irão controlar os 8 primeiros grupos. Ativando o botão B os próximos 8 grupos, e os 8 grupos finais ativando o grupo C.


Na primeira vez que o controle é ligado, após a inserção das pilhas, o botão de nível A será ativado, existindo também 2 maneiras distintas para ativar os botões A, B ou C.

- 1) Ativando os botões A, B ou C temporariamente: com um leve toque nos botões A, B ou C (menos de 4 segundos) ativamos o respectivo botão, e assim podemos acionar os botões de grupos correspondentes. Caso nenhum novo botão seja pressionado dentro de 4 segundos voltaremos ao botão que encontrava-se ativo anteriormente.
- 2) Ativando os botões A, B ou C permanentemente: pressionando os botões A, B ou C (por mais de 4 segundos) o LED correspondente irá piscar, e a partir daí o respectivo botão estará ativado permanentemente.

CONTROLE DE PAREDE (DALI WCU8 ADVANCED W)

O controle de parede pode ser configurado para controlar grupos de luminárias ou cenas.

Caso esteja configurado para controlar grupos de luminárias

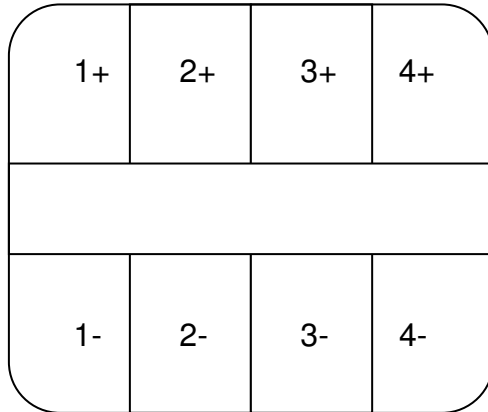

Cada conjunto de 2 botões controla 1 determinado grupo de luminárias
botão + = liga e **botão -** = desliga através de um leve toque (menos que 3 segundos)
Pressionando-o por mais de 3 segundos o respectivo grupo de luminárias começa a ser dimmerizado (**botão +** = aumenta o nível de luz e o **botão -** = diminui).

COMO POSSO ARMAZENAR OU MUDAR QUANDO NECESSÁRIO AS CENAS NO SISTEMA DALI ADVANCED ?

CONTROLE REMOTO

Em cada controle remoto existem 5 botões especificamente designados para o armazenamento de cenas, sendo que cada central de controle permite o armazenamento de até 16 cenas distintas.

- 1) Através dos botões de grupo no controle remoto ligamos, desligamos e dimmerizamos cada grupo de luminárias individualmente de forma a atender as nossas necessidades e desejos para uma determinada cena.
- 2) Depois escolhemos em qual botão de cena do controle remoto iremos armazená-la (botões de cena de 1 a 5). Uma vez escolhido basta segurá-lo pressionado por mais de 3 segundos que a cena estará automaticamente armazenada.

Sempre que uma nova cena é armazenada a central de controle faz com que todas as luminárias acendam em 100%, e rapidamente voltem na situação da cena, com o objetivo de sinalizar ao usuário que a cena foi armazenada.

(a função de armazenar cena pode ser desabilitada, caso desejado, com a ferramenta de programação DALI HPT ADVANCED – vide manual de programação do sistema DALI ADVANCED)

CONTROLE DE PAREDE

Caso esteja configurado para controlar cenas

1	3	5	+
OFF	2	4	-

Os **botões 1, 2, 3, 4 e 5** armazenam ou recuperam 5 determinadas cenas. Com um leve toque (menos de 3 segundos) recuperamos a cena, mantendo-o pressionado por mais de 3 segundos iremos armazenar o status atual dos grupos como uma cena (todos os grupos irão piscar para alertar o usuário que a cena foi armazenada)
(a função de armazenar cena pode ser desabilitada com a ferramenta de programação HPT, caso desejado – vide mais a frente)

O **botão OFF** desliga todos os grupos

Os **botões + e -** podem ser programados para ligar e desligar o grupo 4, ou alternativamente todos os grupos. Pressionando-o por mais de 3 segundos o respectivo grupo de luminárias começa a ser dimmerizado (**botão +** = aumenta o nível de luz e o **botão -** = diminui).

COMO POSSO ACIONAR AS CENAS PREVIAMENTE ARMAZENADAS NO SISTEMA DALI ADVANCED ?

CONTROLE REMOTO OU CONTROLE DE PAREDE

Basta apertar o botão de cena relativo à cena desejada (botão de 1 a 5), que todos os grupos de luminárias irão se auto configurar de acordo com que foi definido para a cena específica.

Esta é a funcionalidade mais utilizável e poderosa do sistema, uma vez que com um único apertar de botão, transformamos por completo a iluminação do ambiente.